

保証書付き

家庭用

取扱説明書

# SALONIA

MANUAL

SQUARE ION BRUSH

スクエアイオンブラシ

SL-014BK

SL-014WH

---

SALONIA



OFFICIAL SITE



Twitter



Instagram



Facebook

LINE



LINE

# 保証とアフターサービス

## 保証書について／保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書の裏表紙に商品の保証書が付いています。ご購入販売店で「ご購入日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領収書、納品書などと共に大切に保管してください。

## 交換を依頼されるとき

- 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、ご購入販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などごとにお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。
- ※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、限定品など在庫に限りがある場合もございます。その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

## アフターサービスについてご不明点があるとき

ご購入販売店もしくはお客様窓口にお問い合わせください。

- で転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前下記のお客様窓口にご相談ください。
- ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、下記のお客様窓口にご相談ください。

## お問い合わせ

お客様窓口 **0120-333-476**

株式会社 I-ne 〒530-0005 大阪市北区中之島6-1-2 1

## 保証書

|       |                 |                |                   |
|-------|-----------------|----------------|-------------------|
| 商品名   | サロニア スクエアイオンブラシ | 型番             | SL-014BK／SL-014WH |
| ★ご購入日 | 年 月 日           | 保証期間           | ご購入日より1年          |
| お客様   | お名前             | 様              |                   |
|       | ご住所             | 〒<br>お電話 ( ) — |                   |
| ★販売店  | 住所店名            | 〒<br>電話 ( ) —  |                   |

■販売店様へ★印欄は必ず記入してお渡しください。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

## 無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。

2 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書など共にお持ちになり、ご提示ください。

3 ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。

4 ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。

保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。

- 5
- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
  - (4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (5) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
  - (7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

6 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

7 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。



## 【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社I-nelは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社I-nelは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

## 安全上のご注意 — 必ずお守りください —



このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。               |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。 |



※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 絵表示の例



|  |   |
|--|---|
|    | ⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。<br>図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が描かれています。 |
|  | ● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。                                    |

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

## ⚠ 警告







|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>子どもだけで使わせない。<br/>乳幼児やペットに使わない。<br/>製品・付属品を子どもの手が<br/>届く場所に置かない。<br/>感電・けが・誤飲の恐れがあります。</p> |  | <p>本体や電池を火中に投げない。<br/>ヘアドライヤーと同時に使わない。<br/>火災・破裂・やけどの恐れがあります。</p> |
|--|--|---|---|

## ⚠ 注意

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>電池は以下のことを守り、正しく使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・+と-の向きを確かめ、正しく入れる</li><li>・使い切った電池はすぐに取り出す</li><li>・長期間使わないときは、電池を取り出しておく</li><li>・電池に表示してある注意内容を守る</li><li>・使用期限内の電池を使用する</li><li>・古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない</li></ul> <p>電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、事故・故障・けがの原因となります。</p> |  | <p>使用により気分が悪くなったり、痛み・異常を感じたときはすぐに使用を中止する。</p> |
|--|--|---|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>皮膚炎・過度の日焼け・けがなど、頭皮に異常がある場合は、使用しない。</p> |  | <p>人の髪以外には使わない<br/>火災・やけど・故障の原因となります。</p> |
|--|---|---|---|


## ⚠ 注意

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。<br/>故障・破損の原因となります。</p>            |  | <p>水場(浴室内等)や湿気の多い場所で保管したり、使用しない。<br/>絶縁体劣化などにより、火災・感電・ショートの原因となります。</p> |
|  | <p>絶対に改造・分解・修理はしない。<br/>感電・火災・けがの恐れがあります。</p>                |  | <p>本体を水につけたり、ぬれた手で使用しない。<br/>火災・感電・ショートの原因となります。</p>                    |
|  | <p>落としたり、ぶつけたりしない。<br/>破損したら使用しない。<br/>感電・発火・けがの原因となります。</p> |  | <p>業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。<br/>感染症・連続負荷による故障の恐れがあります。</p>     |

## 仕 様

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 商品名                  | サロニア スクエアイオンブラシ     |
| 型 番                  | SL-014BK／SL-014WH   |
| 電 源                  | DC3.0V 単4形アルカリ乾電池2本 |
| 本体サイズ<br>(W)×(D)×(H) | W65×D65×H40(mm)     |
| 本体質量                 | 約87g(乾電池含まず)        |

## 各部分の名称

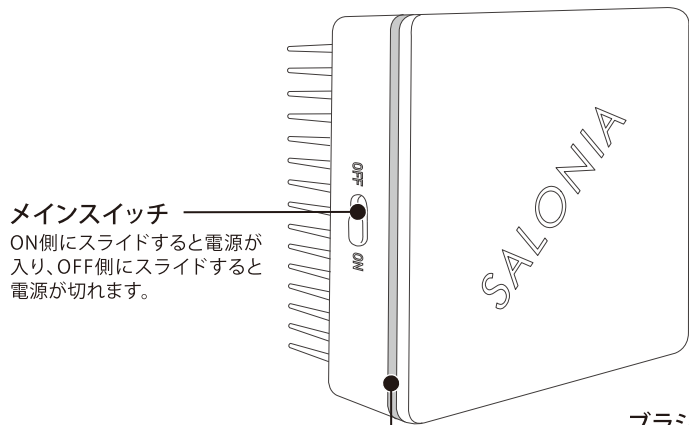


### メインスイッチ

ON側にスライドすると電源が入り、OFF側にスライドすると電源が切れます。

### イオンバー


電源が入っている状態で、イオンバーに触れているとマイナスイオンが発生します。使用中はイオンバーに触れるように握ってください。

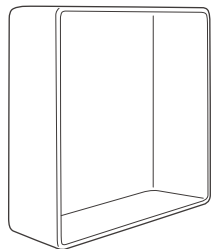

### ブラシ部分カバー用ふた

保管時や、持ち歩きの際はこちらを付けてください。

### ブラシ部分

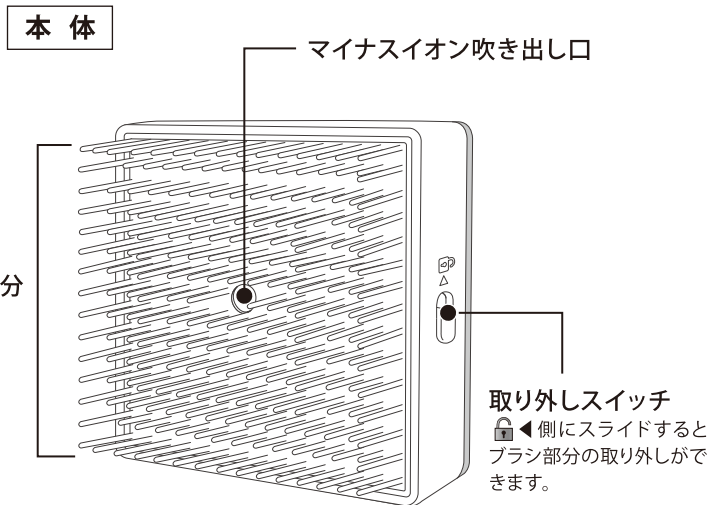

### 本体

### マイナスイオン吹き出し口

### 取り出しスイッチ

◀側にスライドするとブラシ部分の取り外しができます。


# 故障かな?と思ったら

| こんなときは                        | 考えられる原因  | 処理の方法  |
|-------------------------------|--|--|
| マイナスイオンの吹き出し口から「ジー」というような音がする | マイナスイオンの発聲音であり、異常ではありません。  | そのままご使用ください。                                   |
| 電源ボタンをONにしても振動が弱い             | 電池の寿命が来た   | 新しい電池に交換してください。                                |
| 電源ボタンをONにしても振動しない             | 電池が入っていない  | 電池を入れる<br>(→「電池の入れ方」をご確認ください。)                 |
|                               | 電池の向きが間違っている   | 電池の+と-を確認して入れなおしてください。<br>(→「電池の入れ方」をご確認ください。) |
|                               | 故障している   | すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください。                     |
| その他の異常・故障がある                  |  |  |
| 本体が異常に熱くなる                    |  |  |
| マイナスイオンの効果が感じられない             | <ul style="list-style-type: none"><li>●使用中はイオンバーに触れるように握ってください。</li><li>●以下の方には効果が現れにくいことがあります。<ul style="list-style-type: none"><li>・縮毛の方</li><li>・髪のカセが強い方</li><li>・毛が軟らかく細い方</li><li>・髪が短い方</li><li>・縮毛矯正をかけて間もない方</li><li>・もともとの髪質がしっとりしている方</li></ul></li></ul> |  |




# 電池の入れ方

- 1 電源が入っていないことを確認する。
- 2 取り外しスイッチを  側にスライドさせながら (図1)、ブラシ部分を取り外す (図2)。




(図1)

- 3 乾電池の+と-を、図の向きに入れる (図3)。

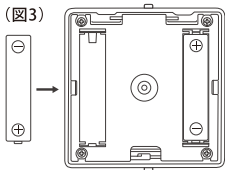

- 4 ブラシ部分の凹凸部分と本体の凹凸部分を、カチッと音がするようにはめ合わせて取り付ける。(図2)

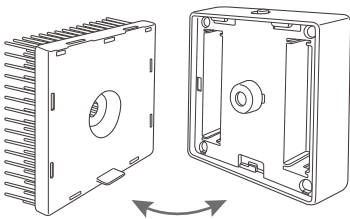

(図2)

## 注意

### 電池について

- 単4形アルカリ乾電池 2本で約6ヶ月使用できます。(1日10分使用の場合)
- 必ず単4形アルカリ乾電池を使用してください。  
他の乾電池では、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って破棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

# 使い方

- 1 メインスイッチをON側にスライドして電源を入れる。  
振動が発生します。
- 2 髪の毛の絡まり・もつれをほぐすため、毛先からブラッシングする。
- 3 髪の毛の絡まりやもつれがなくなったら、マイナスイオン\*が髪全体に行き渡るよう、髪の毛の根元から毛先までゆっくりブラッシングして、髪の毛の流れを整える。  
※使用中はイオンバーに触れるように握って、ブラッシングしてください。
- 4 メインスイッチをOFF側にスライドして電源を切る。  
振動が止まったことを確認してください。
- 5 お手入れ\*をして、付属のフタをつけて湿気の少ない場所で保管する。  
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。  
※「お手入れ方法」をお読みください。



## ⚠ 注意

- 次のような方は、使用前に医師にご相談ください。
  - ・アレルギー体質で肌が敏感な方
  - ・頭皮にトラブルを起こしたことがある方
  - ・麻痺および知覚障害の方
  - ・高血圧の方
  - ・妊娠中の方また、頭皮に傷や炎症などがあるときは使用しないでください。
- 濡れた髪には使用しないでください。また、本体を水につけたり、ぬれた手で使用しないでください。火災・感電・ショートの原因となります。
- ヘアドライヤーと同時併用しないでください。火災・破裂・やけどの恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤の付いた手で触らないでください。本体の変色・変形など原因になります。
- 本体の電源が入ったままテーブル等の上に置かないでください。  
振動により動いて落下する可能性があります。必ず電源を切ってから置いてください。
- 持ち運びの際は、必ず付属のふたをつけてください。故障・破損の恐れがあります。
- 破棄の際は、お住いの地域の条例などに従ってください。

# お手入れ方法

本体の電源を切ってからお手入れする。

## 本体

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。汚れが落ちにくいときは、やわらかい布に「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を浸してかたく絞った状態でふき取ってください。
- ブラシ部分を取り外した内側は乾いたやわらかい布でふいてください。
- マイナスイオン吹き出し口に付いたホコリなどは、掃除機で吸い取る。汚れが付着しているときは、中心にある針に触れないように注意しながら、先端の細い綿棒などでふき取ってください。

## ブラシ部分

- ホコリや髪の毛などを、先端の細い綿棒などで取り除いてください。
- ブラシ部分は水洗いが可能です。  
**必ず本体から取り外して洗い、完全に乾かしてから本体に取り付けてください。(本体の水洗いは不可です。)**

## ⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 本体は防水でないため、ブラシ部分を水洗いする際は、必ず本体から取り外して洗い、完全に乾かしてから本体に取り付けてください。
- アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
- ブラシ部分に整髪料や髪の毛の汚れが付着したまま放置しないでください。ブラシ部分が変色したり、故障の原因となります。
- マイナスイオン吹き出し口に金属製のものを入れたり、指で触れたりしないでください。

## 定期点検のお願い

スクエアイオンブラシは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。

- こげ臭いにおいがする
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある
- その他、異常や故障がある