

保証書付き

家庭用

取扱説明書

SALONIA

MANUAL

PURE BRIGHT STEAMER

ビューア ブライト スチーマー

SAL22207SL

SAL22207BE

SALONIA



OFFICIAL SITE



X



Instagram



Facebook

LINE



LINE

安全上のご注意 — 必ずお守りください —

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例

	禁止の行為であることを告げるものです。
	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

警告

	下記の方は使用しない。 (事故やトラブルの原因になる可能性) ●医師の治療を受けている方 ●アレルギー体質の方 ●皮膚病の方 ●アトピー性皮膚炎の方 ●敏感肌または肌の弱い方 ●皮膚トラブルがある方 ●体調がすぐれない方 ●疲労が激しい方 ●温度の感覚が自覚できない方 ●酒気帯びの方 ●眠気をさそう薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、授乳中の方 ●過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている方 ●物理的刺激などによる病的なシミのある方 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。 (事故やトラブルの原因になる可能性) ●切り傷・口内や陰部、粘膜など ●皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位 ●ウイルス性のイボ
---	--



肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。

【本体に関わる事項】



連続して使用しない。

本体が高温になり、けが・やけど・故障の原因となります。

引火性のものの近くで使用しない。(アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、除光液など)
火災・やけどの原因となります。

加熱したり、火の中へ投入しない。高温下での使用・放置しない。

発熱・発火・動作不良の原因となります。

浴室や湿気の多い所で使用したり保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)
に置かない。

感電・火災・けがの原因となります。

直射日光の当たる所や熱器具に近づけない。

故障・変形・変色の原因となります。

乳幼児や幼児、お子様の手の届く場所、身体の不自由な人だけで使用したり、保管しない。

未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。

誤飲や誤操作による事故やけがの原因となります。

改造・分解・修理しない。

火災・感電・けがの原因となります。

使用中および使用後や停止後に水が残った状態で傾けたり、持ち運んだりしない。

故障・やけどの原因となります。

水道水・精製水以外の液体や異物を給水タンクに入れない。

故障・けが・やけどの原因となります。

化粧水以外の液体や粘度の高い(とろみのある)化粧水、または異物を化粧水タンクに入れない。

故障・けが・やけどの原因となります。

ぬれた手で使用しない。

感電・やけど・けがの原因となります。

本体を水につけない・水をかけない。

感電・やけど・火災の原因となります。

各吹出口や本体底面の穴にピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない。(冷ミスト吹出口と化粧水ミスト吹出口には専用のお手入れ針を使用。)

感電・故障の原因となります。

金属や磁石の近くで使用しない。

動作不良・故障の原因となります。

机の上など硬くて安定した水平な場所に設置する。(傾斜面での使用はしない)

布団や枕、絨毯の上など不安定な場所に設置しない。

けが・故障・動作不良の原因となります。

専用の給水タンク、化粧水タンクを取り付けて使用する。

直接水や化粧水を本体に注ぎ込まない。

故障・やけど・火災の原因となります。

【電源に関わる事項】

	ぬれた手で電源プラグや器具用プラグをコンセントや本体から抜き差ししない。 感電・けがの原因となります。 電源コードは傷めない。 (傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・つぶすなど) 感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。 電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。 コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。 専用の電源コード以外は使用しない。 専用の電源コードを他の商品に使用しない。 やけど・ショートによる火災などの原因となります。 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。 感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。 発熱による火災の原因となります。
---	---

	交流100Vで使用する。(日本国内専用) 電源プラグや器具用プラグは根元まで確実に差し込む。 火災・感電の原因となります。 電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 火災の原因となります。 →電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切り、電源コードをコンセントから抜く。 火災・感電の原因となります。
---	---

注意

【電源コードに関わる事項】

	電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに電源プラグや器具用プラグを持って抜く。 感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。 使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・火災の原因となります。
---	---

【その他の事項】



スチームの吹出口には触ったり、近づいたりしない。

けが・やけどの原因となります。

顔・デコルテ(胸元)のお手入れ以外の目的で使用しない。

やけどの原因となります。

吹出口から20cm以内のスチームに顔を近づけない。

やけど・けがの原因となります。

スチーム停止後、透明なスチームが出るため(約1分間)、温スチーム吹出口に近づかない。

やけど・けがの原因となります。

下記のときはスチームに触れない。

●吹出口の角度調整のとき ●ボタン操作のとき ●フタ開閉のとき ●化粧水タンク着脱時

やけど・けがの原因となります。

動作中はフタを閉じない。

やけど・けがの原因となります。

掃除をするとき以外は、水を入れた状態で本体をゆすらない。

やけど・けがの原因となります。

化粧水ミストは口に吸い込まない。

体調不良をおこす原因。

→息を吸うときは顔の向きを変えてください。

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因になります。

ベットに使用しない。

けがの原因となります。

高温に弱いもの、熱いものの上には設置しない。

変形・変色などの原因となります。

使用中に給水タンクや化粧水タンクを外したり、水・化粧水を注ぎ足さない。また、本体に触れない。

けが・やけどの原因となります。

給水栓パッキンを外したり、回転させたり、過度な力を加えたりしない。

水漏れ・故障の原因となります。

持って移動するときは、傾けたり、逆さまにしたりしない。

故障・けが・やけどの原因となります。

美容目的以外で使用しない。



毎回新しい水・化粧水を使用する。

使用後は給水タンク、化粧水タンクを水洗いし、乾燥させる。

カビや雑菌が繁殖し、体調不良をおこす原因となります。

使用後、排水をするときは、お湯が手にかからないように本体を持つ。

やけど・けがの原因となります。

長期間使用しないときは、給水タンク、化粧水タンク、

および本体の中の水・化粧水を捨てて洗浄し、

十分に乾燥させてから保管する。

放置するときにや故障の原因となります。

給水タンクの給水栓がしっかり閉まっていることを確認する。

水漏れ・故障の原因となります。



各部分の名称

正面

温スチーム
吹出口 (2か所)

フタ

ノズル

冷ミスト吹出口

電源ボタン


化粧水タンク





化粧水ミスト
吹出口 (1か所)

お買い上げ時
本体にセットされています


操作表示部

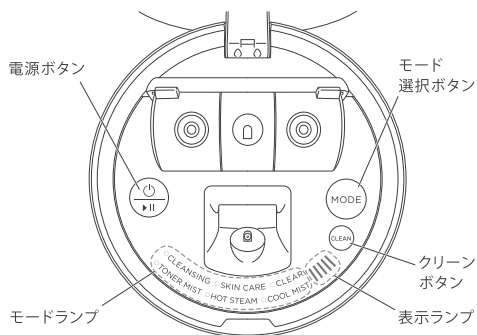


背面

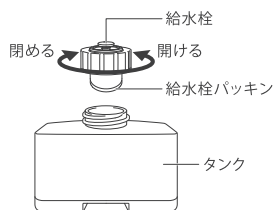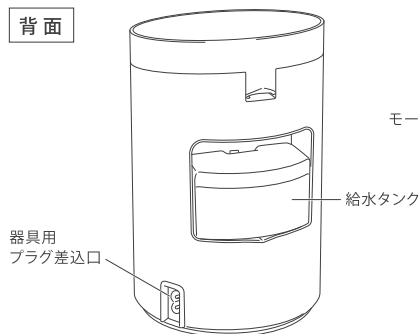


底面

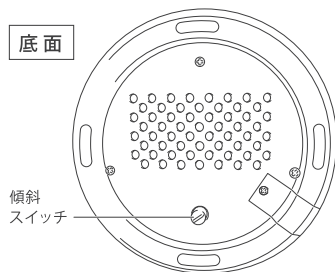

電源コード

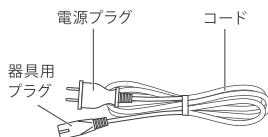

お手入れ針

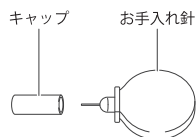



付属品

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


●本体:1台 ●電源コード:1つ ●取扱説明書(保証書付き):1冊 ●お手入れ針:1つ

モードの説明

6つのモードから選択できます。※使用しないタンクも取り付けけた状態で運転してください。運転しない可能性があります。

	モード内容	使用するタンク
CLEANSING	約3分 たっぶりの温スチームでクレンジングのときに 	給水タンク  化粧水タンク 
SKINCARE	約6分20秒じっくり肌をケアしたいときに 	給水タンク  化粧水タンク 
CLEAR	約10分30秒みずみずしく明るい透明感のある肌へ  ×7セット	給水タンク  化粧水タンク 
TONER MIST	約1分30秒ミスト状の化粧水を浴びたいときに 	給水タンク  化粧水タンク 
HOT STEAM	約12分 たっぶりの温スチームを浴びたいときに 	給水タンク  化粧水タンク 
COOL MIST	約10分 たっぶりの冷ミストを浴びたいときに 	給水タンク  化粧水タンク 

※効果には個人差があります。



給水タンク

水道水または精製水を入れて使用します。



化粧水タンク

化粧水を入れて使用します。
粘度の高い(とろみのある)化粧水は使用しないでください。

CLEANSINGモード使用のときは・・・

スチームでメイクをゆるめて落としやすくします。



……………> 洗顔～基礎化粧品でのケア

- ・クレンジング剤、メイクの種類によっては、落ちにくい場合があります。
- ・顔をぬらさずに使うタイプのクレンジング剤のときはスチームをあてたあとに、ティッシュなどで水気を取ってからクレンジング剤をなじませてください。
- ・クレンジング剤や化粧品などがついた手で、操作や給水をしないでください。また、スチーマーにクレンジング剤や化粧品がついたときは、ふき取ってください。(ついたままにすると、プラスチックが劣化し変色やヒビによる故障の原因となります)

お肌のために守ってください

- ・使用の目安は、使いはじめは週2～3回、使用1か月後からは1日1回です。
- ・肌の様子をみながら回数・時間などを調整し、使用してください。
- ・使用の目安を超えるお手入れは、かえって肌によくありません。
- ・使用中の肌にトラブルが生じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。

スチーム・ミストをあてるときは

- ・冷ミストや化粧水ミストで服がぬれる場合があります。
気になるときは、タオルなどでおおってください。
- ・タオルなどを本体の手前に敷くことをおすすめします。
- ・床やじゅうたんに付着した場合は、使用後すぐにふき取ってください。
- ・本体はエアコンなどの風の影響を受けない平らで固い場所に置いてください。
- ・顔・デコルテ（胸元）は吹出口から20cm以上離してください。
- ・給水タンクの残水量が無くなりかけている時や、HOTからCOOLミストにモード変更した際に蒸気（スチーム）ではなく、沸騰した水滴が出る可能性がありますのでご注意ください。



使用する水について

Q: 給水タンクに使える水は?

A: 精製水または水道水です。（おすすめは精製水です）それ以外は使用できません。

次のような水は使わないでください。

- ・ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水など。
（水質によっては本体寿命が短くなる原因）
- ・化粧水・アロマオイルなどを混ぜた水。（やけどや故障、本体寿命が短くなる原因）

精製水: 薬局などで買い求めください。「日本薬局方」「コンタクト用」どちらでもお使いいただけます。

・開封後は冷蔵庫に保管してください。

水道水: 水道水でも使用可能です。ただし、水質によっては本体寿命を短くする原因となるため、精製水のご使用をおすすめします。

・浄水器などからつくる浄水もご使用可能です。ただし、カルシウム製剤を添加したアルカリイオン整水器や、ミネラルを添加した浄水器からつくる浄水は使用できません。

使用する化粧水について

化粧水タンクにはお手持ちの化粧水をお使いいただけますが、以下の点にご注意ください。

- ・粘度の高い化粧水は、ミストの粒が大きくなったり、噴霧できない場合があります。
- ・医薬部外品や拭き取り化粧水は、化粧品が指定する用法と異なるため使用しないでください。
- ・酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ、酸化鉄、白金を含んだ化粧水、固形物を含んだ化粧水も使用しないでください。


基本の使い方

① 給水タンクに水を入れ取りつける。


給水タンクはしっかりと装着してください。動作しない可能性があります。

給水栓を開閉する際は、給水栓パッキンを外したり、回転させたり、過度な力を加えたりしないでください。

水漏れ・故障の原因となります。

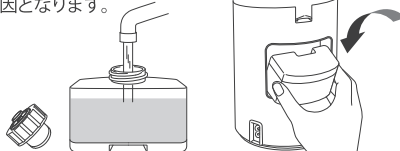


② フタを開け、化粧水タンクに化粧水を入れ取りつける。

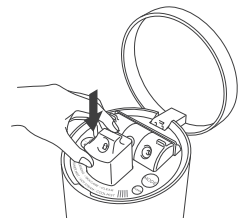

③電源コードを差し込む。


- ① 器具用プラグを本体に差し込む。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。

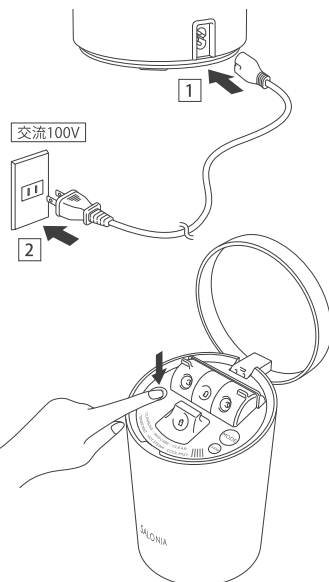

④電源を入れる。

電源ボタンを約2秒間長押しして電源を入れる。


- ・電源ボタンは奥までしっかりと押し込んでください。
- ・電源ON時は表示ランプが点灯します。
- ・電源ON時に5分以上操作がない場合は自動で電源がOFFになります。

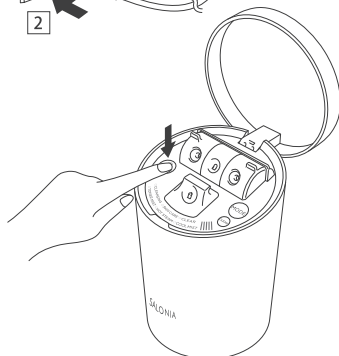

⑤モードを選ぶ。

モード選択ボタンを押し、モードを選ぶ。

- ・モード選択ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

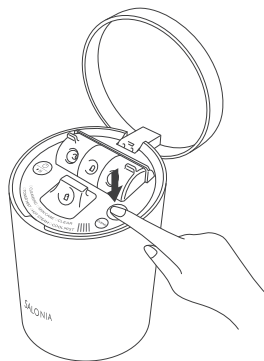


- ・電源ボタンを押すまで、待機状態となり、モードランプが点滅します。
- ・5分以上操作がない場合は自動で電源がOFFになります。

⑥モードを確定し、スタートする。

電源ボタンを押してモードを確定する。

- ・選択したモードランプ、表示ランプが点灯します。
- ・約30秒でスチームが出ます。
- ・表示ランプは運転時間の残り時間を表し、時間経過に応じて消灯していきます。

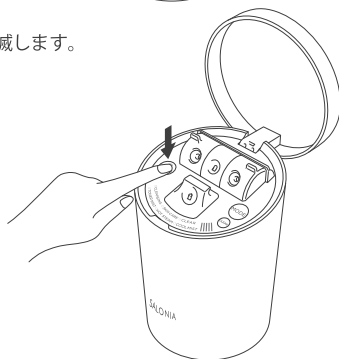


⑦スチーム、冷ミスト、化粧水ミストをあてる。

- ・顔についた水滴が気になるときは、タオルなどでふき取りながら使用してください。
- ・使用中にフタが閉まったりしたときは、運転が停止します。再度フタを開けるとモード選択時の待機状態になります。
- ・途中で止めたいときは、電源ボタンを押してください。再度スタートする場合も電源ボタンを押してください。
- ・エアコンなどの風の影響を受けない場所で使用してください。スチーム、ミストが風に流れてしまう恐れがあります。
- ・衣服のぬれが気になるときは、タオルなどでおおってください。
- ・冷ミスト、化粧水ミスト発生時に「ウー」と音がしますがミスト発生音です。異常ではありません。
- ・給水タンク、化粧水タンクの水または化粧水は、毎回使い切ることをおすすめします。



⑧ノズルの角度を調整する。

顔全体にスチーム・ミストがあたるようノズル調整つまみで上下方向の角度を調整する。(化粧水ミストは角度の調整ができません)
角度調整時はやけどに注意してください。

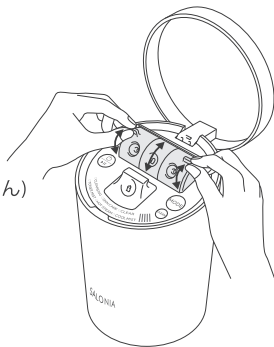

- ・鼻の先端あたりに向けると、顔全体に広がりやすくなります。
- ・デコルテに使用するときにはノズルの向きを下げてください。



⑨モード終了。

- ・モードが終了すると、自動的に運転が停止し電源がOFFになります。
- ・運転終了後は本体が熱くなっていますのでご注意ください。

スチームでのお手入れ終了後、基礎化粧品でのケアが必要です。

- ・化粧水ミストを使ったお手入れをおすすめします。
- ・基礎化粧品でのケアをしないと、肌の水分が蒸発しやすくなり、肌が乾燥することがあります。

使用方法を動画で確認することもできます。
QRコードを読み込んでください。




使い終わったら

本体を10分以上放置し、熱を冷ましてください。

①電源コードを抜く。

- ①コンセントから電源プラグを抜く。②本体から器具用プラグを抜く。

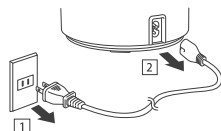

②給水タンク、化粧水タンクを取り外す。

- ・使用直後はタンクが熱くなっている可能性があります。やけど・けがにご注意ください。

③給水タンク、化粧水タンクの中の水、化粧水を捨てる。

④本体内に水がある場合は、本体内の水を捨てる。


- ①フタと傾斜スイッチを押さえながら、本体を傾けて水を捨てる。

- ②本体を水平に戻す。

- ・手順①～②を2～3回程度繰り返してください。

本体を傾ける際は逆さ等の傾けすぎには注意してください。


故障の原因となります。

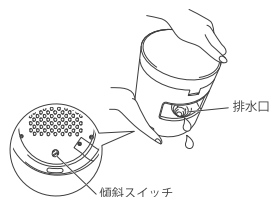

⑤給水タンク、化粧水タンクを取り付ける。

⑥電源コードを差し込む。

- ①器具用プラグを本体に差し込む。②電源プラグをコンセントに差し込む。

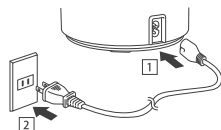


⑦電源を入れる。

電源ボタンを約2秒間長押しして電源を入れる。

- ・電源ボタンは奥までしっかりと押し込んでください。

- ・電源ON時は表示ランプが点灯します。

- ・電源ON時に5分以上操作がない場合は自動で電源がOFFになります。

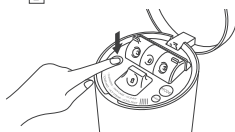

⑧クリーン運転を行う。

クリーンボタンを約2秒間長押しして動作させる。

- ・クリーン運転中は冷ミスト、化粧水ミストが発生します。

- ・クリーン運転中は表示ランプが1つずつ点灯します。




⑨クリーン運転終了。

- ・クリーン運転が終了すると、自動的に運転が停止し電源がOFFになります。

⑩電源コードを抜く。

- ①コンセントから電源プラグを抜く。②本体から器具用プラグを抜く。


- ・電源コードは本体に巻きつけずに束ねて保管してください。

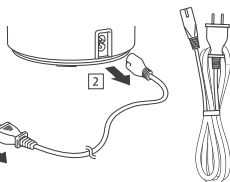


⑪給水タンク、化粧水タンクを取り外す。

- ・給水タンクのお手入れの際は、給水栓パッキンを外したり、回転させたり、過度な力を加えたりしないでください。水漏れ・故障の原因となります。

給水タンク、
化粧水タンクを
水洗いする。



水洗い後は
水滴がなくなるまで
乾かしてください。



⑫給水タンク、化粧水タンクを取りつけ、水や化粧水をふき取り保管する。

- ① 本体に付着した水や化粧水をタオルなどの乾いた布でふき取る。
 - ・特に給水タンクや排水口、温スチーム吹出口周辺は白い粉や汚れが発生しやすいため入念にふき取ってください。
- ② 湿気の少ない場所で保管する。
 - ・長時間(数週間以上)使用しないときは、十分に乾燥させてから保管してください。



クリーン運転または排水しても本体内には水が少し残ります。

- ・本体に残った水は、次回使用時に沸騰するため、衛生上問題ありません。
- ・水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。しかし、水が内部に残りスチーマー内部を劣化させる原因になりますので、次の指示に従って月1回お掃除をしてください。

定期的なお手入れ方法

電源コードを本体から抜いて行ってください。

本体内部／給水タンク 月に1回

水アカの付着防止・除去のために、以下の手順で掃除してください。

使用後は、必ず10分以上冷ましてから行ってください。

お手入れの際は、給水栓パッキンを外したり、回転させたり、過度な力を加えたりしないでください。水漏れ・故障の原因となります。


①タンクに水を入れ、給水栓を閉める。



②給水タンクを本体に取りつける。
「カチッ」と音がするまでタンクを押し込む。



③本体を水平に3～4回振る。



④給水タンクを取りはずす。



⑤フタと傾斜スイッチを押さえながら本体内の水を捨てる。

本体を水平に戻し、2～3回繰り返す。
・手順②～③を2～3回繰り返す。
・本体を傾ける際は逆さ等の傾けすぎには注意してください。故障の原因となります。




⑥給水タンクの水を捨て、本体や給水タンクに付着した水滴をタオルなどでふき取る。

冷ミスト吹出口／化粧水ミスト吹出口 月に1回から2回

ミスト吹出口の詰まり防止のために、以下の手順で掃除してください。

- ① 吹出口の穴を掃除する。
- ② お手入れ針を真っすぐ2～3回軽く出し入れする。

針部分を強く押し当てると針が変形します。
付属のお手入れ針以外は使用しないでください。故障の原因になります。
お手入れ後は、針が変形しないように、お手入れ針にキャップをつけて保管してください。
お手入れ針の紛失にご注意ください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。

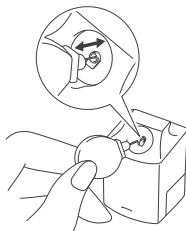

電源コード 月に1回

電源プラグをコンセントから、器具用プラグを本体から抜き、ほこりなどを乾いた布でふき取ってください。

絶対に本体の水洗い・つけおき洗いはしないでください。

故障かな?と思ったら

下記方法で解決ができない場合はお問い合わせいただきました販売店舗やお客窓口へお問い合わせいただけますようお願いいたします。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
電源がオンにならない	電源ボタンが長押しされていない	電源ボタンを約2秒間長押しして(押し続けて)ください
	電源プラグが異常に熱い	コンセントを奥までしっかり差し込んでください
	電源プラグ、器具用プラグが奥まで差し込まれていない	電源プラグ、器具用プラグを奥まで差し込んでください
30秒以上たってもスチーム、ミストが出ない	給水タンク、化粧水タンクに水または化粧水が入っていない	水または化粧水を入れてください
	本体が傾いたり不安定な場所に置かれている	本体を硬くて安定した水平な場所に置いてください
	化粧水タンクが浮いている	化粧水タンクを奥まで押し込んでください
	化粧水タンクに粘度の高い(とろみのある)化粧水を入れている	粘度の高い(とろみのある)化粧水は使用しないでください
	吹出口に水垢やほこりが付着している	お手入れをして取り除いてください
	冷ミスト、化粧水ミスト吹出口が詰まっている	付属のお手入れ針で吹出口のお手入れをしてください (お手入れ方法P11)
スチーム、ミストから異臭がする	使いはじめや長時間使用しなかった場合は、においがすることがあります	本体内の掃除を数回繰り返し何度か使用すると薄らいでいきます
スチーム、ミストの出かたがおかしい	給水タンク、化粧水タンクに水または化粧水が少ししか残っていない	水または化粧水を入れてください
	エアコンなどの風の影響を受ける場所に置いている	エアコンなどの風の影響を受けない場所に移動してください
	化粧水タンクに粘度の高い(とろみのある)化粧水を入れている	粘度の高い(とろみのある)化粧水は使用しないでください
	冷ミスト、化粧水ミスト吹出口が詰まっている	付属のお手入れ針で吹出口のお手入れをしてください (お手入れ方法P11)
スチーム・ミストが途中で止まってしまった	給水タンク、化粧水タンクに水または化粧水が残っていない	水または化粧水を入れてください
	運転中にフタを閉めた	運転中にフタは閉めないでください
	運転中に本体が傾いた	運転中に本体を傾けたり、本体に衝撃を与えないようにしてください
	冷ミスト、化粧水ミスト吹出口が詰まっている	付属のお手入れ針で吹出口のお手入れをしてください (お手入れ方法P11)
本体が熱くなる	通常使用でも次第に熱を持ちます	異常ではありません
	2回以上の連続使用をした	2回以上の連続使用はしないでください
給水タンクから水が漏れる	給水栓パッキンがずれている	給水栓パッキンを元の位置に戻してください
スチーム発生中、ポコポコと音がする	水が沸騰する音です	異常ではありません
ミスト発生中、ウーと音がする	ミスト発生時の動作音です	異常ではありません
モードランプが全点灯する	給水タンクに水が入っていない	水を入れてください
	給水タンクがしっかり装着されていない	給水タンクをしっかり装着してください
	本体が傾いたり不安定な場所に置かれている	本体を硬くて安定した水平な場所に置いてください

よくあるご質問

Q.使用頻度・使用時間の目安は？	A.使用の目安は、使いはじめは週2～3回、使用1か月後からは1日1回です。肌の様子を見ながら回数・時間などを調整し、使用してください。
Q.海外で使用できる？	A.海外では使えません。日本国内専用（AC100V）です。また、変圧器でのご使用も故障の原因となります。
Q.モードを途中で変更できる？	A.モード変更はできますが、切り替えたモードのはじめからのスタートとなります。その場合は、給水タンクや化粧水タンク内の水または化粧水が途中でなくなる場合があります。本体を約10分冷ましてから給水して使用してください。

仕 様

商品名	サロニア ピュア ブライト スチーマー
型番	SAL22207SL / SAL22207BE
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	520W(スチーム時)、8W(ミスト時)
電源コード長	約1.8m
本体質量	約1.1kg
給水タンク容量	約140mL
化粧水タンク容量	約7mL
付属品	本体、電源コード、お手入れ針、取扱説明書（保証書付き）

保証とアフターサービス

商品保障について

- 取扱説明書、箱の注意書きなどに従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償にて交換いたします。交換にて返却された本体や付属品などの所有権は全て当社に帰属するものといたします。
- 保証対応による交換を除き、本品の使用または故障によって生じた損害については直接的・間接的問わず、当社は一切の責任を負いかねます。

交換について

- 保証期間内の交換の場合はお買い上げ販売店までご連絡ください。故障状況によってはお客様に送料・交換費用をご負担いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- あらかじめ故障のご連絡をいただかず、お買い上げ販売店やお客様窓口からの指示もないまま本品を送付されましても対応できかねます。
- 交換は、本品が、本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。

交換・返品について

- 本品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。

アフターサービス

廃棄について

- 本品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

免責事項

次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。

- 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
- お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 輸送・落下・衝撃などお取り扱いが不適切なために生じた故障または損傷。
- 環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外見上の損傷。
- お客様の故意または重過失により生じた故障または損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などにより生じた故障または損傷。
- 本品を正規販売店以外の第三者からの譲渡により入手した場合。
- 本品を分解・改造した場合。

無料保証規定／保証期間はご購入日より1年間になります。

- 本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。
- 1. 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
- 2. 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、ご購入上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共に持ちこたせ、ご提示ください。
- 3. ご転居により、ご購入上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
- 4. ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。
 - (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
 - (4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (5) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
 - (7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、ご購入上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社 I-ne は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社 I-ne は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

お問い合わせ

お客様窓口 **0120-333-476**

株式会社 I-ne

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-1-2 御堂筋ダイビル10F

保証書

商品名		サロニア	
型 番		SAL222	
★お買い上げ日			
保証期間		お買い上げ日より	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 お電話 () ー	
★販売店	住 所	〒	
	店 名	電 話 () ー	

■販売店様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。
(ご注意)保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

修理メモ