

保証書付き

家庭用

取扱説明書

# SALONIA

MANUAL

CORDLESS HAIR STRAIGHTENER

コードレス ストレートヘアアイロン

KSAL25119

SAL25119

SALONIA



OFFICIAL SITE



X



Instagram



Facebook

LINE



LINE

## 安全上のご注意 — 必ずお守りください —

このたびはお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 絵表示の例

 <b>禁止</b>	してはいけない内容です。
 <b>必ずまもる</b>	しなければならない内容です。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

## ⚠ 警告

⊘	安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。 感電・けが・やけどの原因となります。	⊘	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 故障の原因となります。
⊘	乳幼児・子供・ベットの手の届く場所に保管しない。(特に使用中や使用直後で本体冷めていない間) 感電・けが・やけどの原因となります。	⊘	充電時・給電時以外は、USB端子を差したままにしない。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
⊘	商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。 感電・けが・やけどの原因となります。	⚠	使用時以外は必ず電源を切る。 火災・感電・けが・やけどの原因となります。
⊘	絶対に改造・分解・修理しない。 火災・感電・けがの原因となります。	⚠	USB端子にホコリが付着しないように定期的に掃除する。 事故・故障・けがの原因となります。
⊘	浴室や湿気の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に機器を置いたり、使用してはならない。 火災・感電・ショートの原因となります。	<b>充電ケーブルについて</b>	
⊘	使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。 火災・感電・やけどの原因となります。	⊘	充電ケーブルが傷んでいたり(ひび割れ・中の電線が見えるなど)、熱くなったりするときは使用しない。 火災・感電・ショートの原因となります。
⊘	水につけたり、濡れた手で使用しない。 火災・感電・ショートの原因となります。	⊘	本体に充電ケーブルを巻きつけない。また、充電ケーブルを束ねたまま使用しない。 ケーブルがねじれて断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。
⊘	水の近くで機器を使用してはならない。 火災・感電・ショートの原因となります。	⊘	充電ケーブルを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電・やけど・ショートの原因となります。
⊘	引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレーなど)の近くで使用しない。 引火し、火災・爆発の原因となります。		


## 充電機について

	<p>本商品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱や火中投下</li> <li>・高温多湿環境での使用、充電、放置</li> <li>・毛布などを被せての充電</li> <li>・直射日光があたる場所や炎天下の車内などに高温になる場所での使用、充電、放置</li> </ul> <p>発熱・発火・破裂の原因となります。</p>		<p>充電機の下にある銀色のアルミシートは絶対にはがさない。故障の原因となります。</p>
	<p>下記のような異常を感じた場合はただちに使用を中止し、お客様窓口まで相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電池の膨張、異音、異臭</li> <li>・満充電しても動作しない</li> <li>・極端に使用時間が短くなった</li> <li>・充電中に熱くなる</li> </ul> <p>火災・感電・けが・やけどの原因となります。</p>		

## ⚠ 注意

	<p>USB端子を抜くときは、充電ケーブルを引っ張らずに必ず端子をしっかりと持ちゆっくり引き抜く。感電やけがの原因となります。</p>		<p>使用時や使用直後は、プレート部分とその周辺は高温になっているため、直接肌に触れない。やけどの原因となります。</p>
	<p>使用中は、手を挟まないように気をつけて使用する。やけど・けがの原因となります。</p>		<p>濡れた髪には使用しない。やけど・髪を傷める原因となります。</p>
	<p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないように気をつけて使用する。やけど・けがの原因となります。</p>		<p>電源をオンにしたままや、使用后プレートが熱い状態で放置しない。火災の原因となります。</p>
	<p>プレート部分が熱いうちに、燃えやすいものの近くに置かない。火災の原因となります。</p>		<p>人の毛髪以外には使用しない。火災・やけど・故障の原因となります。</p>
	<p>プレート部分が熱いうちに、燃えやすいものの近くに置かない。火災の原因となります。</p>		<p>落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火の原因となります。</p>
	<p>プレート部分が熱いうちに、燃えやすいものの近くに置かない。火災の原因となります。</p>		<p>整髪料などがついた手で本体、充電ケーブル、USB端子を触らない。故障の原因となります。</p>

## 各部分の名称

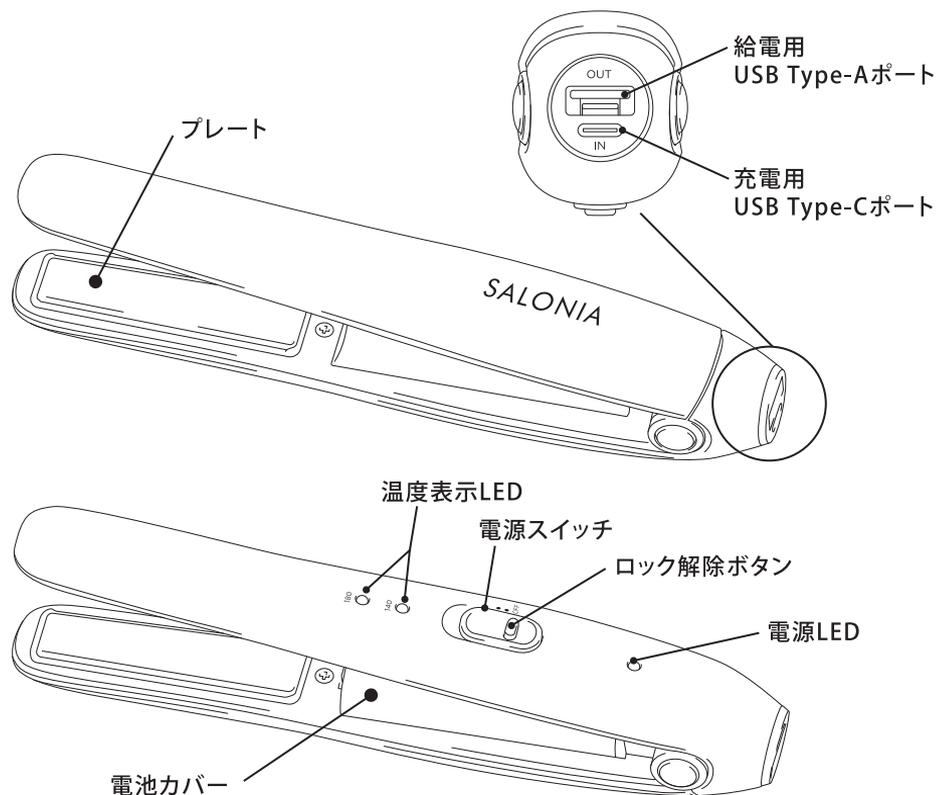


※商品および部品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

### 内容物


- 本体: 1台 ●充電ケーブル: 1本 ※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- 充電電池: 1個 ※本商品以外には使用しないでください。 ●キャップ: 1個
- 取扱説明書(保証書付き): 1枚 ●耐熱ポーチ: 1個(※SAL25119から始まる型番の商品には付属していません。)

## プレートの閉じ方

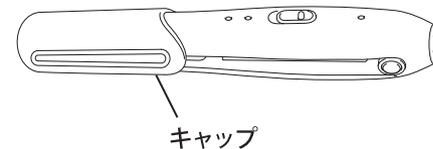

付属のキャップを取り付けて、プレートを閉じます。

★ 高温になるため  
ご注意ください ★

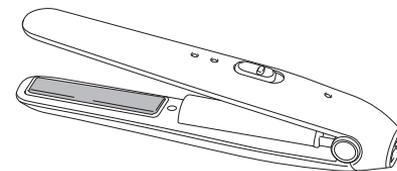

使用中及び使用直後は上下についているプレート(イラストで示した  部分)は非常に熱くなります。触らないように気をつけてください。また、プレートの熱により周辺部分も使用中および使用直後は熱くなります。ご使用の際はご注意ください。



# 充電について

## ⚠ 注意

- PSEマークのついたACアダプター(5V 2A以下)を使用してください。
- 充電/給電時は付属の充電ケーブルを使用してください。

### 本商品を充電する場合



- ① 本体にINと記載されたUSB Type-Cポートに充電ケーブル(USB Type-C端子)を差し込みます。  
※上下どちらの向きを差し込んでも充電可能です。
- ② 充電ケーブル(USB Type-A端子)をUSB対応ACアダプターに接続すると、電源LEDが点滅し、充電を開始します。
- ③ 充電が完了すると電源LEDの点滅が点灯に変わります。  
※本商品の充電中に、ヘアアイロンとしてスタイリングすることや、スマートフォンなどの対応機器を充電することはできません。

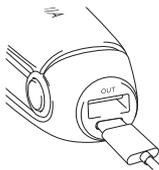

状態	充電中	充電完了
電源LED表示	点滅 	点灯 

### 対応する機器を充電する場合(給電)

- ① 本体にOUTと記載されたUSB Type-Aポートに充電ケーブル(USB Type-A端子)を差し込みます。
- ② 充電ケーブル(USB Type-C端子)を充電したい機器に接続すると、電源LEDが点灯し、充電を開始します。
- ③ 充電が完了すると電源LEDの点滅が点灯に変わります。  
※スマートフォンなどの対応機器の充電中に、ヘアアイロンとしてスタイリングすることや、本商品を充電することはできません。

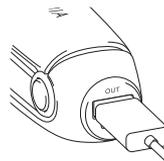


状態	給電中	給電残量無し
電源LED表示	点灯 	消灯 

## ご使用前に

- ヘアカラーをした直後は使用しないでください。ヘアカラー剤の色素や成分が付着すると、プレート部分を傷めることがあります。3~4日経ってから使用してください。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用してください。髪が濡れていると色落ちし、色素が付着して商品傷めることがあります。
- パーマやストレートパーマ(縮毛矯正)の直後は、髪が強くダメージを受けているため、3~4日以上あけてから使用してください。
- 家庭用のパーマ、縮毛矯正液と同成分(還元剤)の液剤をつけて使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- かつらや付け毛には使用しないでください。変質・変色・変形のおそれがあります。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。


# 使い方

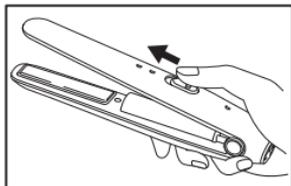

## 1 電源を入れる


ロック解除ボタンを押しながら電源・温度切替スイッチをスライドして、電源を入れます。

※ロック解除ボタンを押さないとスライドできません。

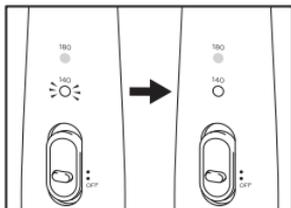

## 2 温度調整をする

電源・温度切替スイッチをスライドして希望温度(140℃、180℃)に設定すると、温度表示LEDが点滅します。設定温度に到達すると、温度表示LEDの点滅が点灯に変わります。

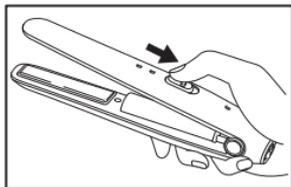

## 4 電源を切る

使用後はロック解除ボタンを押しながら電源・温度切替スイッチをオフにしてください。**本体が十分に冷めてから**、キャップを取り付けて保管してください。

### 電源自動オフ機能

電源を入れてから、約15分後に自動で電源がオフになる安心設計です。

### 使用温度の選び方

初めてご使用になる際は、低い温度からご使用ください。髪の毛の仕上がりが髪の状態を見ながら、必要に応じて温度を調整してご使用ください。

## ⚠ 注意

●使用の際は、同じ箇所にも長時間あて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。●濡れた髪には使用しないでください。やけど・髪を傷める原因となります。●USB Type-Aポート側の可動部で指や手をはさまないようにご注意ください。●使用後はプレート部分や本体が大変高温です。直接触れたりしないでください。やけどの原因となります。※「安全上のご注意」を必ずお読みください。●使用後は必ず電源を切ってください。

## きれいにスタイリングするためのポイント



1

ブラッシングをして、  
髪のからまり・ほつれなどを取り除く



2

毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする

ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。毛量の多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。

### STYLING POINT

スタイリングは下ブロックから片側ずつ

- スタイリングは下ブロックから片側ずつ行ってください。下ブロックから順にスタイリングする事で上ブロックの髪がきれいに整います。
- 使用中は髪の状態を確認しながら温度調整をおこなってください。髪質やくせによって最適な温度は異なるため、ご自身の髪に合った設定でご使用ください。

## よくあるご質問

- Q. パーマ、ストレートパーマ(縮毛矯正)、ヘアカラー、ヘアマニキュアの後、すぐに使用してもいいですか？
- A. パーマ、ストレートパーマ(縮毛矯正)の場合：施術直後は、髪が強くダメージを受けているため、3～4日以上あけてから使用してください。  
ヘアカラーの場合：ヘアカラー剤の色素や成分が付着するとプレート部分を傷めることがあります。3～4日経ってから使用してください。  
ヘアマニキュアの場合：シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用してください。
- Q. プレート部分の加工が剥がれてくると髪にどのような影響がありますか？
- A. コーティングが剥がれてくると、滑りが悪くなることで髪を傷めるおそれがあるため、使用を中止してください。
- Q. ヘアアイロン使用后すぐに、キャップを取り付けてもいいですか？
- A. 本体が十分冷めてから、キャップを取り付けて収納するようにしてください。
- Q. 飛行機の機内に持ち込み、または預けることはできますか？
- A. 充電が入っていない本体は機内持ち込み、お預けが可能です。取りはずした充電電池は機内へお持ち込みください。ただし、航空会社により持ち込めるものが異なりますので、ご利用になる航空会社にお問い合わせください。

## お手入れ方法

電源を切り、本体が冷めた状態でお手入れしてください。  
充電時はお手入れをしないでください。感電のおそれがあります。

本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。本体の汚れが落ちにくい場合、またはプレート部分に整髪料などの汚れが付着した場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を浸して固く絞った状態でふき取ってください。

## 保管方法

- 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所、浴室など湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 保管時はキャップを取り付けてください。プレートの温度が十分冷めてから、取り付けてください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- 本体に整髪料がついたまま放置しないでください。部品の変色、変形、割れなどのおそれがあります。
- 長期間使用しない時は、充電電池を取りはずして保管してください。  
充電電池は使用していない状態でも少しずつ放電するため、充電しないまましていると過放電を起こして充電ができなくなる可能性があります。定期的に動作させて充電を行ってください。
- 長期間保管後、再び使用する場合は、異常がないことを確かめてから使用してください。  
・充電できなくなった ・使用できる時間が短くなった ・電池の外観に異常がある(膨張)など  
上記充電電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止しお客様窓口までご連絡ください。

## ⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
- 整髪料などの汚れが付着しないまま放置しないでください。本体の変色や故障の原因となります。

## 定期点検のお願い

ヘアアイロンは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確かめてから使用してください。


下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。

- 充電電池の膨張、異音、異臭
- 充電中に電池付近が熱くなる
- 使用中に電源が落ちる、または電源が切れない
- その他、異常や故障がある


## 充電電池の取りはずし・取り付け方について

### 取りはずし方


- ① 電池カバーのツメ部分を押しながら、上にあげて、取りはずします。

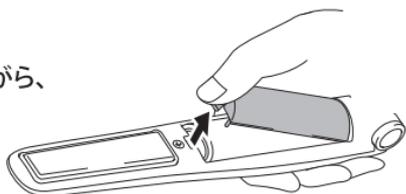

- ② 充電電池取り外し用リボンを引っ張り、充電電池を取りはずします。

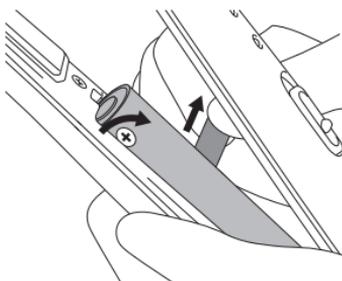


**注意：充電電池の下にある銀色のアルミシートは絶対にはがさないでください。**  
故障の原因となります。

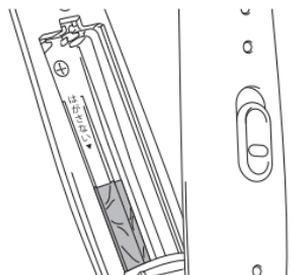


### 取り付け方

- ① 充電電池の＋を確認し、正しい向きに取り付けます。

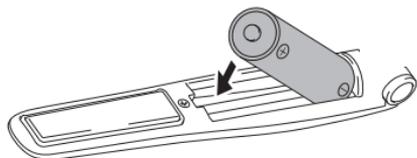

- ② 電池カバーの下部のツメを先に入れたあと、矢印の方向に「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けます。

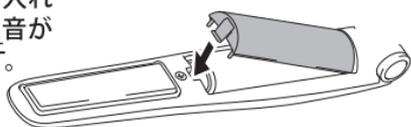

# 故障かな?と思ったら

下記は一例になります。実際に処理の方法を実施し、症状が改善しなかった場合、必ずお客様窓口にご相談ください。お客様で分解、改造、修理をされたと判断した場合は保証の対象外となります。無料保証規定の5項(1)を合わせてご確認ください。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
初めて使用した際、こげ臭いにおいがする。	本体の金属を熱するヒーターが過熱するため、独特なおいがしますが、使用により徐々に軽減されます。	そのままご使用ください。
電源が勝手にオフになる。	電源自動オフ機能が作動している可能性があります。電源を入れてから約15分で電源が自動的にオフになります。	
使用中に煙が出る、しばらく使用しているのにこげ臭いにおいがする。	プレート部分に整髪剤などの汚れが残っている可能性があります。	すぐに使用を中止し、別途記載のお手入れ方法を参照し、お手入れをしてください。お手入れ後も改善しない場合は、「お客様窓口」にご相談ください。
充電ケーブルがねじれて戻らなくなった。	ケーブルが断線しかけている可能性があります。	すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください。
使用中に温度表示LEDがつかなくなったり、消えたりする。	充電が切れる可能性があります。充電しても直らない場合は	
温度表示LEDがついていても、プレートが温まらない。		
充電ケーブルが異常に熱くなる。		
充電電池の周辺が、異常に熱くなる。		
その他の異常・故障がある。		

## 廃棄について

- 本体にはリサイクル可能な、リチウムイオン充電電池を使用しています。
- 商品を廃棄する際は、家庭用のごみとして廃棄するのではなく、リチウムイオン電池を取りはずして、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。リチウムイオン充電電池の取りはずし方・取り付け方は保管方法をご参照ください。



Li-ion 20

## 充電池について

- 付属の充電池は、本商品以外には使用しないでください。
- 付属の充電池以外は、本商品に使用しないでください。
- 充電池は消耗品です。初期不良を除いて保証対象外になります。
- 電池寿命が3年程度(ただし保証は1年)です。フル充電しても極端に短くなった場合は寿命と考えられます。

## 仕様

商品名	サロニア コードレス ストレートヘアアイロン
型番	KSAL25119 <sup>※1</sup> / SAL25119 <sup>※2</sup>
本体サイズ (W)×(D)×(H)	約33×39×192mm
プレートサイズ	約13×65mm(プレート先端部 幅12mm)
本体質量	約175g(キャップなし)
設定温度	140℃、180℃
電源仕様	充電式(リチウムイオン電池 3.6V 3400mAh)
消費電力	充電時:12W 給電時:7.5W
充電時間	約3時間
連続使用時間	約1時間(140℃使用時)

※1,2 色記号の表示を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。  
※2 耐熱ポーチは付属していません。

## 無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

**1** 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。

**2** 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書など共にお持ちになり、ご提示ください。

**3** ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。

**4** ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。

保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。

- 5**
- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (2) 本品に接続する他の機器に起因して生じた故障または損傷。
  - (3) お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
  - (5) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (6) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (7) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
  - (8) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

**6** 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

**7** 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### 【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社 I-ne は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社 I-ne は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス

## 保証書について／保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書に商品の保証書がついています。ご購入より販売店で「ご購入より・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領収書、納品書などと共に大切に保管してください。

## 交換を依頼されるとき

- 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、ご購入より販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共に持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。
- ※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、限定品などが在庫に限りがある場合もございます。その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

## アフターサービスについてご不明点があるとき

ご購入より販売店もしくはお客様窓口にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入より販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に下記のお客様窓口にご相談ください。
- ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、下記のお客様窓口にご相談ください。

## お問い合わせ

お客様窓口 **0120-333-476**

株式会社 I-ne 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-1-2 御堂筋ダイビル10F

## 保証書

商品名	サロニア コードレス ストレートヘアアイロン		
型番	KSAL25119※ / SAL25119※		
★ご購入より日			ご購入より1年間
お客様	お名前	見本様	
	ご住所		
	〒	お電話	( ) -
★販売店	住所 店名	〒	電話 ( ) -

※色記号の表示を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください

■販売店様へ ★印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。