

保証書付き

家庭用

取扱説明書

# SALONIA

## MANUAL

### SMOOTH SHINE SMART DRYER

スムーズシャインスマートドライヤー

SAL25120

---

SALONIA



OFFICIAL SITE



X



Instagram



Facebook

LINE



LINE

## 安全上のご注意 — 必ずお守りください —

このたびはお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。  
ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 絵表示の例

 <b>禁止</b>	してはいけない内容です。
 <b>必ずまもる</b>	しなければならない内容です。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

## ⚠ 警告

	必ずAC100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。〈日本国内専用〉 火災・感電の原因となります。		使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。 火災・感電・やけどの原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電・けが・やけどの原因となります。		ツールは、ペースメーカーや除細動器などの埋め込み型医療機器に近づけない。 磁石を使用しているため、火災・感電・けが・やけどの原因となります。
	吸込口・吸込口カバー・吹出口についたホコリや髪の毛を取り除く。 火災・やけどの原因となります。		
	電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 火災・ショートの原因となります。		ツールは、クレジットカード及び磁気系の記憶メディアに近づけない。 磁石を使用しているため、データ消失の原因となります。
	本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。 電源コードがねじれて断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。		安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電・やけど・ショートの原因となります。		乳幼児・子供・ペットの手の届く場所に保管したり、使用させない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	次のようなときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。 〈例〉時々電源が切れる ・電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる		本品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	水の近くで機器を使用してはならない。 火災・感電・ショートの原因となります。		業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続負荷によるやけど・故障の原因となります。
			本製品純正のツール以外は使用しない。 けが・やけど・故障の原因となります。

⊘	絶対に改造・分解・修理しない。電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するため、製造者もしくはその販売店または同等の有資格者によっておこなう。火災・感電・けがの原因となります。	⊘	吸込口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。火災・感電の原因となります。
		⊘	水につけたり、濡れた手で使用しない。火災・感電・ショートの原因となります。
⊘	浴室や湿気の多いところに保管しない。また、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に機器を置いたり、使用してはならない。火災・感電・ショートの原因となります。	⊘	引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレーなど)の近くで使用しない。引火し、火災・爆発の原因となります。
		⊘	電源プラグを根元まで差し込んだ際に、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しない。火災・感電・ショートの原因となります。
⊘	電源プラグや電源コードが傷んでいたり(ひび割れ・中の電線が見えるなど)、熱くなったりする時は使用しない。火災・感電・ショートの原因となります。	⊘	コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。火災・感電・ショートの原因となります。

## ⚠ 注意

❗	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。感電・やけど・ショート・発火などの原因となります。	⊘	使用時や使用直後は、吹出口・ツールが、高温になっているため、直接肌に触れない。やけどの原因となります。
❗	使用中、吸込口と髪を10cm以上離す。髪が切れて巻き込まれたり、やけど・故障の原因となります。	⊘	使用中に吹出口をのぞき込まない。風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因となります。
❗	金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。温風で熱せられ、やけどの原因となります。	⊘	過度に濡れた髪には使用しない。やけど・髪を傷める原因となります。

	通電したまま放置しない。 火災の原因となります。		落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。
	人の毛髪乾燥や整髪のみを使用し、乳幼児・ペットへの使用、衣類や靴・ブーツなどの乾燥をしない。 火災・やけど・故障の原因となります。		整髪料などがついた手で本体、電源コード、電源プラグを触らない。 故障の原因となります。


## 仕様

商品名	サロニア スムーズシャインスマートドライヤー
型番	SAL25120※
電源	100V～ 50/60Hz
本体サイズ (W)×(D)×(H)	72×72×290mm (ツール装着なし)
本体質量	約470g (ツール装着なし)
温風温度	約80℃ (HOT・HIGH・室温約24℃・ツール装着なし)
風量	約2.2m <sup>3</sup> /min (HIGH時)
定格消費電力	1200W (HOT・HIGH時)
コード長	約1.7m

※ この機種にはセットノズルは付属していません。


※ 色記号の表示を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。

# 本体 各部分の名称

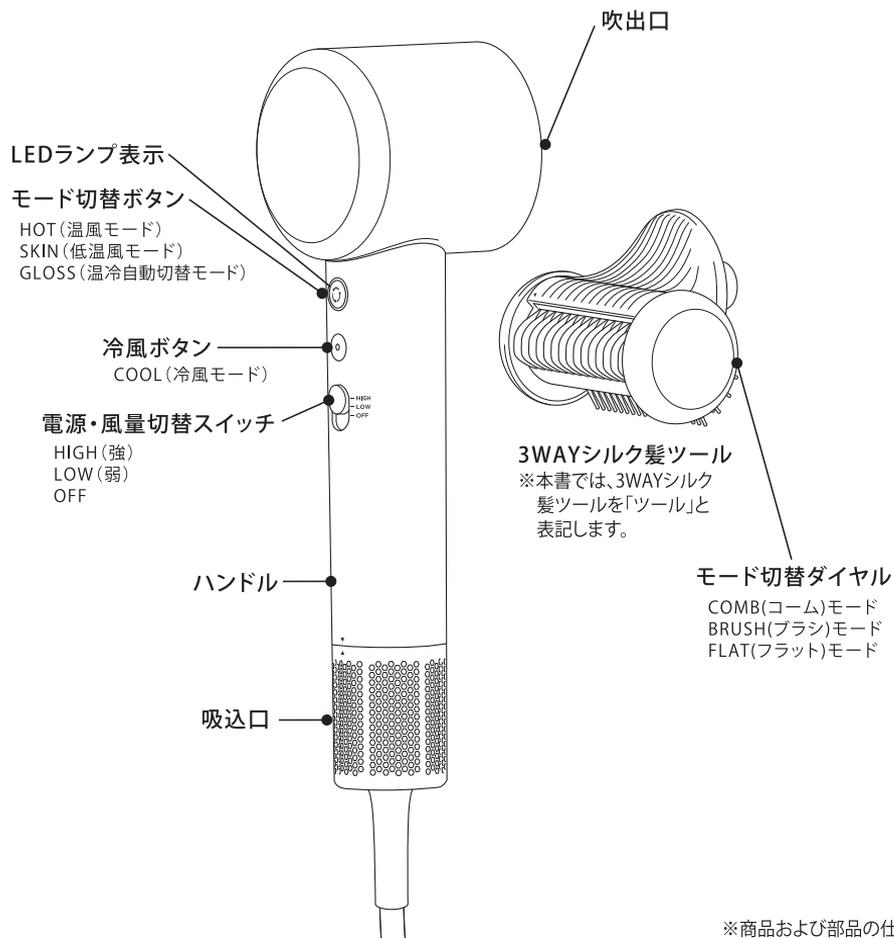


## [取り付け方]

「カチッ」と音がするまで強く押し込む。

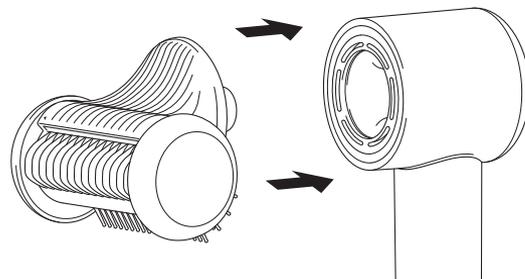

## [取りはずし方]


まっすぐに引っ張ってははずす。

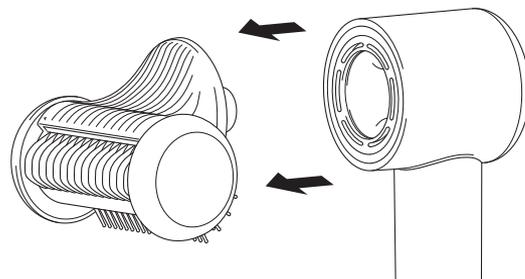

※商品および部品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 各モードの名称とはたらき

モード切替ボタンを押すと順番にモードが変わっていき、冷風ボタンを押すことで冷風モードが使用できます。

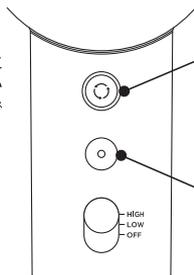

モード切替ボタン

LED色	モード
赤点灯	HOT(温風モード)
オレンジ点灯	SKIN(低温風モード)
赤+青点灯	GLOSS(温冷自動切替モード)

冷風ボタン

青点灯	COOL(冷風モード)
-----	-------------







### SKIN

頭皮などの肌に優しい低温風で乾かします。ベタつきなどの不快感のもとになる「地肌に残る水分」をしっかりと乾かすことで、健やかな地肌に。


### GLOSS

温風と冷風が自動で交互に切り替わります。温風で髪のカセを伸ばし、冷風でスタイルキープ。ドライの仕上げに使用することで、髪の表面を整えます。

## 3WAYシルク髪ツールについて 髪の状態ややりたいスタイルに合わせて、モードをお選びください。

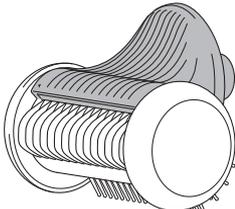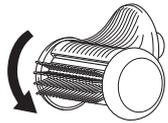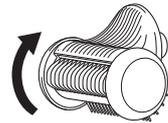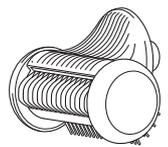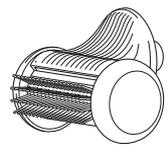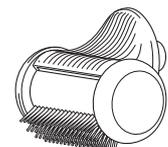★ 高温になるため絶対に触らない ★	モードの切り替え方	COMB(コーム)モード	BRUSH(ブラシ)モード	FLAT(フラット)モード
 <p>使用中および使用後しばらくは、塗られた部分が非常に熱くなっています。やけどのおそれがありますので触れないでください。</p>	<p>髪の状態ややりたいスタイルに合わせて、モードをお選びください。モード切替ダイヤルを矢印方向に回し、「カチッ」という音がするところで止め、各モードの印に合わせてください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ブラシモードから切り替える際は、モード切替ダイヤルを下向きに回してください。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コームモードから切り替える際は、モード切替ダイヤルを上向きに回してください。</p> </div> </div>	 <p>クッション性のあるコームを髪にやさしく押し当てながらとかすことで、余分なボリュームを抑えまとまりのあるスタイルに整えます。</p>	 <p>髪を乾かしながらとかすことで、うねりを抑え、まとまりのある髪に仕上げます。また、ブラシを逆さに使えば、根元を立ち上げてボリュームアップも可能です。</p>	 <p>フラット面で髪表面をなでることで髪が自然に吸いつき、浮き毛を抑えツヤのあるなめらかな髪へ整えます。</p>

# 使い方

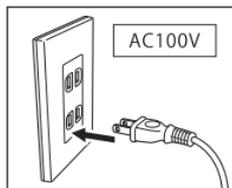


## 1 電源プラグを根元までしっかりコンセントに差し込む

注意:

- ヘアピンなどの金属片をプラグとコンセントの間に挟まないようにご注意ください。故障やショートの原因となります。
- 電源・風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源コードに負担がかからない状態でご使用ください。


電源コードに  
余裕をもって  
使用する。

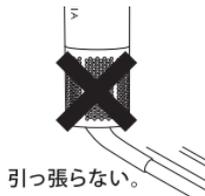

引っ張らない。




ねじらない。

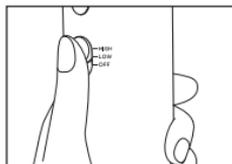

## 2 電源を入れる

電源・風量切替スイッチをスライドさせてください。

HIGH: 風量強  
LOW: 風量弱

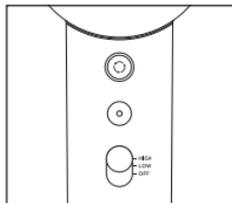

## 3 モードを選択する

乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

モード切替ボタンを押してください。

- HOT: しっかり乾燥
- SKIN: 頭皮など肌を乾かす際に
- GLOSS: ツヤ出しの際に
- 冷風ボタンを押してください。
- COOL: 整髪後の仕上げに

※各モードの名称とはたらきをご確認ください。



## 4 髪全体に風をあてる

髪の根元から順に、しっかりと湿り気が残る状態まで乾かしてください。


7割程度「HOT」で乾かし、残り3割を「3WAYシルク髪ツール」で仕上げることをおすすめします。

注意: ●使用中、吸込口から髪を10cm以上離してください。

●取り付ける前にモードを切り替えてください。

おすすめモード	こんな時に	モード	風量	使い方
BRUSH(ブラシ)モード 	・乾かしながら ブローしたい	SKIN	LOW	根元から毛先にかけ てゆっくりとかしてくだ さい。
	・根元のボリューム を出したい			
	・うねりを抑え たい			
COMB(コーム)モード 	・ボリュームを抑 えたい	SKIN	HIGH	クッション性のある コームで圧をかけな がら、根元から毛先 にかけてゆっくりとか してください。
	・髪のがりを抑 えたい			
FLAT(フラット)モード 	・浮き毛を抑 えたい	COOL	HIGH	髪表面をなでよう に、根元から毛先 にかけてゆっくり動か してください。
	・ツヤを出したい			

●使用中および使用後しばらくは、ツールの一部が非常に熱くなっているため、必ずモード切替ダイヤルを回転させて切り替えてください。詳しくは、「3WAYシルク髪ツールについて」をご確認ください。

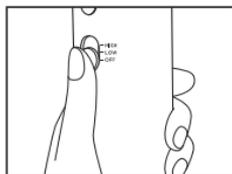

## 5 電源を切る

使用後は電源・風量切替スイッチをスライドして「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

詳しい使い方は

右記QRコードのサイトを参考にしてください。



## ⚠ 注意

- 電源コードに負担がかからない状態でご使用ください。電源コードは余裕をもって使用し、引っ張ったり、ねじったりしないでください。電源コードが断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。
- 使用中、吸込口から髪を10cm以上離してください。髪が吸い込まれ、髪が切れたり、やけど・故障の原因となります。
- 使用の際は、同じ箇所にて長時間あて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 使用後は電源がOFFになっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

## お手入れ方法

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、  
本体・ツールが冷めた状態でお手入れをしてください。

月 1 回以上こまめにおこなってください。

### 本体・3WAYシルク髪ツール

- 本体・ツールの汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を浸して固く絞った状態でふき取ってください。
- ツールに付着したほこりや髪の毛などは市販のブラシなどで取りのぞいてください。



### 保管方法

- 電源コードに負担がかからない状態で保管してください。本体に電源コードを巻き付けたり、電源コードがねじれた状態で保管しないでください。

※ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。



## ⚠ 注意

● 本体は保管方法に従って保管してください。誤った方法で保管すると、電源コードが断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。● 本体の水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。● アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。● ツール、本体部分に整髪料などの汚れが付着したまま放置しないでください。変色したり、故障の原因となります。● ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

## 定期点検のお願い


ヘアドライヤーは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確認してください。

下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。

- 電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
- 異音が発生
- 電源コード・電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている
- 使用中に電源が落ちる、または電源が切れない
- こげ臭いにおいがする
- その他、異常や故障がある

## 吸込口・吸込口カバー

- ① 吸込口カバーの ▲印を、本体左側「I」印に合うまで回し、吸込口カバーを本体からはずします。
- ② ホコリや髪の毛などを柔らかいブラシやティッシュなどで取り除きます。
  - 吸込口や吸込口カバー表面についた髪の毛やホコリなどは掃除機で吸い取るか、柔らかいブラシやティッシュなどで取ってください。
  - ※ 爪やとがったものを押し付けたり、こすったりしないでください。破損する原因となります。
  - ※ 吸込口および吸込口カバーは、水洗いしないでください。
  - 取り除いたホコリや髪の毛などが本体内部に入らないように注意してください。
- ③ 内部に残らないように、COOL(冷風モード)で数分間運転してホコリを飛ばしてください。
- ④ お手入れが終わったら、吸込口カバーの ▲印を、本体左側の「I」印に合わせてはめ、本体右側の ▼印と合うまで回して取り付けます。

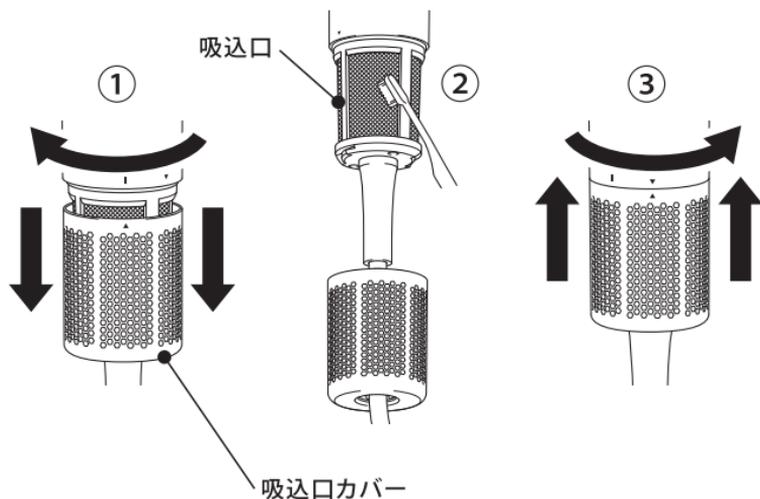

## 故障かな?と思ったら

下記は一例になります。実際に処理の方法を実施し、症状が改善しなかった場合、必ずお客様窓口にご相談ください。お客様で分解、改造、修理をされたと判断した場合は保証の対象外となります。無料保証規定の5項(1)を合わせてご確認ください。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
電源がONにならない。	▶ 電源・風量切替スイッチがスライドされていない。	▶ 電源・風量切替スイッチをスライドしてください。(取扱説明書「本体各部分の名称」を参照)
風量が切替できない。	▶ 電源・風量切替スイッチがスライドされていない。	▶ 電源・風量切替スイッチをHIGHまたはLOWにスライドしてください。(取扱説明書「本体各部分の名称」を参照)
モードが切替できない。	▶ モード切替ボタンが押されていない。	▶ モード切替ボタンを押してモードを選択してください。(取扱説明書「本体各部分の名称」を参照)
HOTモード使用時に温風になったり冷風になったりする。	▶ 吸込口・吹出口にホコリなどが付着していませんか? 吸込口を手や髪でふさいでいませんか?	▶ 付着しているホコリなどを取り除いてください。(お手入れ方法を参照)
本体・温風が異常に熱い。		▶ 吸込口をふさがないでください。
風が弱くなったと感じる。		▶ 本体にホコリ除去用フィルターなどを装着している場合ははずしてください。(故障の原因となります)
3WAYシルク髪ツールのモードが切替できない。	▶ モード切替ダイヤルを回転していない。	▶ モード切替ダイヤルを回転させ、モードを選択してください。(取扱説明書「各モードの名称とはたらき」を参照)
ブレーカーが落ちる。	▶ 延長タップなどで他の家電機器と一緒に使っていませんか?	▶ ドライヤーのみでご使用ください。
電源・風量切替ボタンの周辺のLEDが点滅したり、赤や青に光る。	▶ モードの違いのサインです。	▶ 取扱説明書「各モードの名称とはたらき」をご確認ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	▶ 電源コードが断線しかけている可能性があります。	▶ すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください。
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。		
風が出なかったり、風速や風量が安定しないことがある。	▶	▶
火花や煙が出たり、いつもと違う匂いがする。	▶	▶
いつもと違う音や匂いがする。	▶	▶
その他、異常・故障がある。	▶	▶

# 保証とアフターサービス

## 保証書について／保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書に商品の保証書がついています。ご購入販売店で「ご購入日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領収書、納品書などと共に大切に保管してください。

## 交換を依頼されるとき

- 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、ご購入販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などとお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。
- ※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、限定品など在庫に限りがある場合もございます。その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

## アフターサービスについてご不明点があるとき

ご購入販売店もしくはお客様窓口にお問い合わせください。

- ご購入により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に下記のお客様窓口にご相談ください。
- ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、下記のお客様窓口にご相談ください。

## お問い合わせ

お客様窓口 **0120-333-476**

株式会社 I-ne 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-1-2 御堂筋ダイビル10F

## 保証書

商品名	サロニア スターフシャインスマートドライバー			
型番	SAL25120※			
★ご購入日			ご購入日より1年間	
お客様	お名前	<b>見 本</b>		様
	ご住所			
	お電話	( )	-	
★販売店	住所	〒 ( ) -		
	店名	電話	( )	-

※色記号の表示を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。

■販売店様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

## 無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

**1** 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。

**2** 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書など共にお持ちになり、ご提示ください。

**3** ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。

**4** ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。

保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。

- 5**
- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
  - (4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (5) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
  - (7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

**6** 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

**7** 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### 【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社 I-ne は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社 I-ne は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。