保証書付き

家庭用

取扱説明書

SALONIA

MANUAL

TREATMENT MIST DRYER

トリートメントミストドライヤー

SAL21102WH

SALONIA LINE

OFFICIAL SITE Twitter Instagram Facebook LINE

このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
特に「安全上のご注意」(P.1〜3)をよくお読みください。
お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

目　次

contents

安全上のご注意……P.1

各部分の名称……P.4

基本の使い方……P.6

ミストケアを使用するとき……P.8

使い方……P.11

お手入れ方法……P.13

故障かな?と思ったら……P.16

よくあるご質問……P.17

仕様……P.18

保証とアフターサービス……P.19

保証書……P.21

安全上のご注意　－ 必ずお守りください －

ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例

	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 警告

	必ずAC100-110Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 火災・感電の原因となります。
	本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。 電源コードがねじれて断線・火災・感電・ショートの原因となります。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電・ショートの原因となります。

⚠ 警告

	吸込口・吹出口についたホコリや髪の毛などを取り除く。 火災・やけどの原因となります。 吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。
	水気や湿気の多い場所で保管したり、使用しない。 火災・感電・ショートの原因となります。
	引火性のもの **（シンナー、ベンジン、スプレーなど）の近くで使用しない。** 火災・爆発・引火の原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電・けが・やけどの原因となります。
	使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。 火災・感電・やけどのおそれがあります。
	乳幼児・子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続負荷によるやけど・故障の原因となります。
	次のようなときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。 〈例〉 ・時々電源が切れる ・電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる
	吸込口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 火災・感電の原因となります。
	上向きにしたままで使用しない。 吸引口がふさがれ、異常加熱により変形したり、発火するおそれがあります。
	水につけたり、濡れた手で使用しない。 火災・感電・ショートの原因となります。
	電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 ショート・火災の原因となります。
	絶対に改造・分解・修理はしない。 火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意

❗	**電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。** 感電・ショート・発火などの原因となります。
❗	**使用中、吸込口と髪を10cm以上離す。** 髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因となります。
❗	**金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。** 温風で熱せられ、やけどの原因となります。
🚫	**通電したまま放置しない。** 火災の原因となります。
🚫	**使用時や使用直後は、吹出口は高温になっているため、直接肌に触れない。** やけどの原因となります。
🚫	**使用時やハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、指を挟まないようにハンドルを持つ。** けがの原因となります。
🚫	**ミスト吹出口をふさがない。** 故障の原因となります。
❗	**長期間使用しないときは、セラム容器を取り外して保管する。** 故障の原因となります。
❗	**電源コードがよじれたままでは使用しないでください。** ショート・発火などの原因となります。
🚫	**毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。** 火災・やけど・故障の原因となります。
🚫	**人の毛髪以外には使用しない。** 火災・やけど・故障の原因となります。
🚫	**落としたり、ぶつけたりしない。** 感電・発火の原因となります。
🚫	**使用中に吹出口をのぞき込まない。** 風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因となります。
🚫	**メインスイッチは必要以上に早く動かさないでください。また不完全な位置で使用しないでください。** 故障の原因となります。
🚫	**ミストを顔など、髪の毛以外にあてない。** 肌のトラブル・体調不良・呼吸困難などの原因となります。
❗	**持ち運びの際はセラム容器を取りはずし、セラム容器のふた・中栓をしっかりしめる。** 液漏れのおそれがあります。

各部分の名称

本 体

吹出口

吸込口

SALONIA

ミスト
吹出口

ユニット

フィルター

ミストケアボタン
ミストの吹き出し
ON/OFFの切り替え

TURBO
SET
COOL
OFF

ハンドル

つり輪

メインスイッチ
TURBO:強い温風
SET：やや強い温風
COOL：冷風
OFF：停止

付属品



クリーン用
カートリッジ

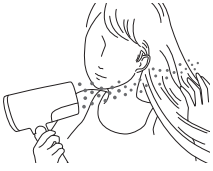

ミストケアについて

専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】をミスト状にして髪にあてることにより、セラムの美容液成分を髪にバランスよく行き渡らせます。ドライヤーの熱との相乗効果によりダメージ補修を行います。

サロニア
トリートメントミストドライヤーセラム【別売】について

当該化粧品はヘア美容液です。トリートメントミストドライヤー本体と一緒にご使用することでヘアケアしながらのドライが可能です。ヘア美容液単独では使用できませんのでご注意ください。

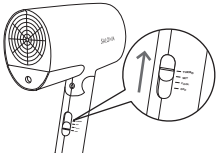

マイナスイオンについて

メインスイッチを入れると、マイナスイオンは常に出ています。マイナスイオン発生時に特有のにおいがすることがありますが、人体に害はありません。

内容物

●本体：1台　●クリーン用カートリッジ(中栓・ふたつき)：1個
●取扱説明書（保証書付き）：1部

基本の使い方

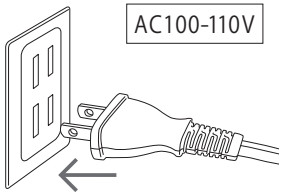

1 電源プラグを根元までしっかりコンセントに差し込む

注意：メインスイッチが「OFF」になっていることを確認してください

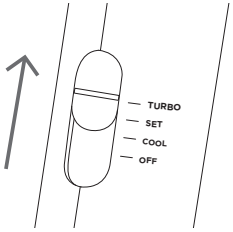

2 風量モードを選択する

乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

TURBO：しっかり乾燥
SET：整髪に
COOL：整髪後の仕上げに

どのモードでも風と一緒にミストケアを使用することができます。※ミストケアを行う際は必ず、専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】をユニットに取り付けて使用してください。(ミストケアの使い方はP.8〜10をご確認ください。)

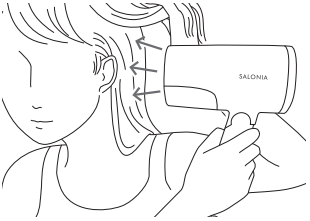

3 髪全体に温風をあてる

髪の根元に温風を当てて乾かしてください。

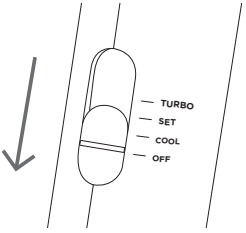

4 電源を切る

使用後はメインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 注意

●使用中、吸込口から髪の毛を10㎝以上離してください。髪の毛が吸い込まれ、髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因となります。

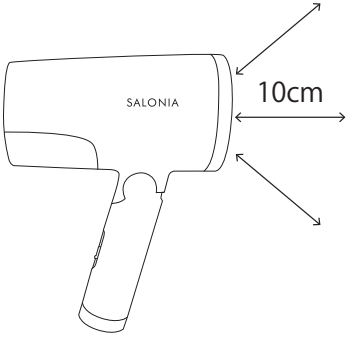

●使用時やハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、　　部に指が触れないようにハンドルを持ってください。指を挟んでけがをする原因となります。

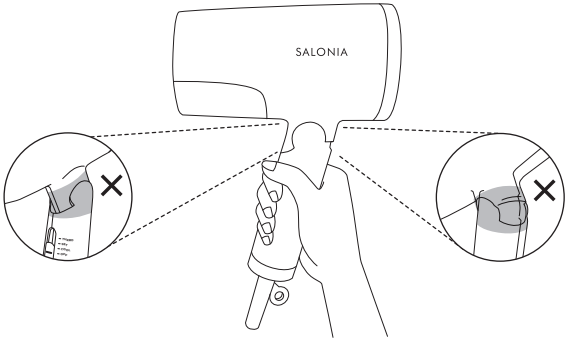

●使用の際は、同じ箇所に長時間当て続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。

●使用後は電源が「OFF」になっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

ミストケアを使用するとき

●本ドライヤーでミストケアを使用される際は、必ずユニットに専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】をセットしてください。

●専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】をセットした際、吹出口からセラムが漏れる場合があります。その際はティッシュ等でふき取ってからご使用ください。

●ユニットに異物等がないことを必ず確認してから、セラム容器をセットしてください。

●ミストを髪の毛以外にあてないでください。また、ミストを吸い込んだり、目に入らないように注意してください。
肌のトラブルや体調不良などの原因となります。

●使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして、地肌の様子を見ながら使用してください。

●地肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。
肌のトラブルや体調不良などの原因となります。

●付属の空容器は、ミスト吹出流路クリーン用のカートリッジです。専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】以外のトリートメント剤等を入れて使用すると故障の原因となります。

セラムのセット方法

①ユニットをドライヤーから取り外します。

※ユニットが外れにくい時は、ユニットの▲マークを両手の親指で押さえて力を入れ、ゆっくりと押し出すようにして取り外してください。

②セラム容器のキャップを開けて、中栓を外します。セラム容器の口を上に持ち、▲を表面にして、ユニットのフィルターをセラム容器の口の上から、カチッと音がするまで真っすぐに差し込んでください。

※必ずセラム容器に記載している▲マークを上向きにした状態で、セットしてください。
ユニットにセラム容器を取り付ける際に、セラム容器が斜めになっている場合はカチッと音がなりません。
必ず真っすぐに奥までしっかりと差し込んでください。
液漏れを起こす可能性がございます。

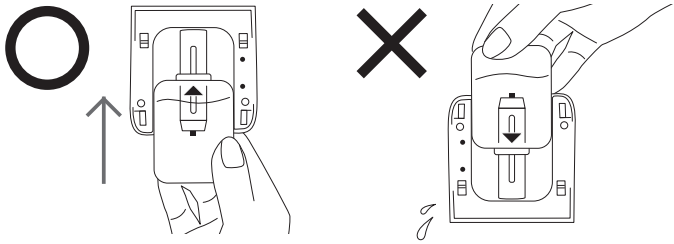

③ユニットをドライヤー本体に戻します。ユニットと本体の凹凸を合わせながら、カチッと音がするまで差し込んでください。

セラムの取り外し方

①ユニットをドライヤーから取り外します。

②ユニットにセットされたセラム容器の▲の部分を両手の親指でしっかりと押さえ、セラム容器をゆっくりと引っ張ってください。
外れにくい時は、ユニットとセラム容器の間に両手の親指を差し込むようにして下に引き下ろすと外れやすくなります。

※容器に残ったセラムを一時的に保管する場合は、必ず容器に中栓をして、キャップをしっかりとしめてください。また、開封後はなるべく早く使い切ってください。

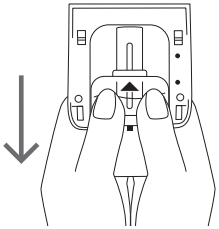

③ユニットをドライヤー本体に戻します。
ユニットと本体の凹凸を合わせながら、カチッと音がするまで差し込んでください。

ミストケアの使い方

①電源プラグをコンセントに差し、メインスイッチでモードを選択します。
（P.6「基本の使い方」をご確認ください。）

②ミストケアボタンを押して、ミスト吹き出しのON・OFFを切り替えてください。
ミストケアボタンを1回押すとミストの吹き出しがON、もう一度押すとミストの吹き出しがOFFになります。
（※メインスイッチをオフにすると、ミストの吹き出しは自動的にOFFになります。）
TURBO・SET・COOLのどの風量モードでも、ミストケアボタンをONにすることで、風と同時にミストを吹き出すことが可能です。

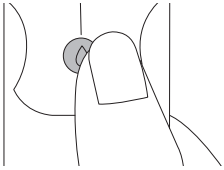

使い方

STYLING POINT　速乾

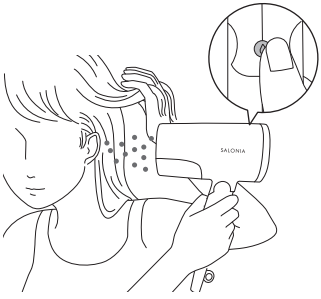

メインスイッチを「TURBO」にして、ミストケアボタンを押してミストケアをオンにし、ミストが髪全体に行き渡るように7割程度まで乾かします。
その後、再度ミストケアボタンを押しミストモードをオフにして髪の根元に温風を当てて乾かしてください。

STYLING POINT　髪をボリュームアップ

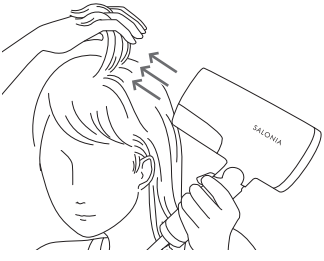

メインスイッチを「SET」にして、髪の根元を持ち上げ、下から上に当ててください。

STYLING POINT　髪をボリュームダウン

メインスイッチを「SET」にして、ミストケアボタンを押してミストケアをオンにし、髪の根元から毛先に向かって手ぐしで整えながら、上から下に当ててください。

STYLING POINT	乾いた髪のセット

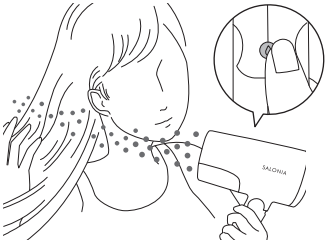

メインスイッチを「SET」にして、ミストケアボタンを押しミストケアをオンにし、ミストが髪全体に行き渡るように噴霧しながら、手ぐしで整えてください。

※「SET」で髪を整えた後、「COOL」に切り替えて髪に当てると、セットが長持ちします。

使用中にミストが出にくいときは

ミスト吹出口を下に向け使用する。

それでもミストが出にくいときは、電源を切ってからP.14の「お手入れ方法　ミスト吹出口」の手順に沿ってお手入れしてください。

お手入れ方法

本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体が冷めてからお手入れをしてください。

月１回以上こまめに行ってください。

本体

●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
●汚れが落ちにくいときは、やわらかい布に「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を浸してかたく絞った状態でふき取ってください。

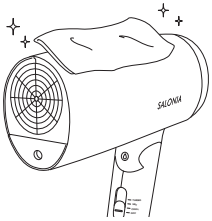

吸込口

●表面についた髪の毛やホコリなどを掃除機で吸い取るか、歯ブラシやティッシュなどで取ってください。
※つめやとがったものを押し付けたり、こすったりしないでください。吸込口が破損する原因になります。

フィルター

●フィルターの定期的な交換を推奨しています。付け替えの目安は約1か月です。
専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】に同梱されている新しいフィルターに付け替えてください。

取り外し方

●フィルターをユニットから外します。フィルターは、すべりやすいのでティッシュなどで覆った状態で、ねじりながら真下にひっぱると外れます。

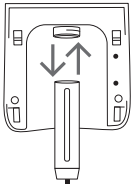

取り付け方

●ユニットの穴に、フィルターの芯が入るようにセットし、フィルターのフレームを真っすぐ上にカチッと音がするまで差し込みます。

ミスト吹出口

毎回の使用後

●乾いた綿棒などで水分をふき取ってください。

ミストが出にくくなったとき

●付属のクリーン用カートリッジに水道水を入れてユニットに取り付けます。
（※クリーン用カートリッジのユニットへの取り付け方法は、P.8「セラムのセット方法」と同様です。）
電源プラグをコンセントに差して、メインスイッチを入れて風が出る状態にしミストケアボタンを押して、1分～2分程度ミストを吹き出してください。
吹き出し後、メインスイッチをOFFにしてミストの吹き出しと風を停止してからクリーン用カートリッジを取り外します。
専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】と付け替え、再度メインスイッチを入れて風が出る状態にし、ミストケアボタンを押して、ミストが正常に吹き出されるかご確認ください。
※お手入れ後に、クリーン用カートリッジに残った水道水は捨ててください。

●ドライヤーからユニットを取り外し、ユニットから容器とフィルターを取り外した後、市販の綿棒の先を水道水で湿らせて、ミスト吹出口の奥のミストプレートを表と裏から軽く拭いてください。
（※容器の外し方はP.10「セラムの取り外し方」、フィルターの取り外し方はP.13「お手入れ方法　フィルター」と同様です。）
※ミストプレートは手で触れたり、先のとがったもので傷つけたりしないでください。

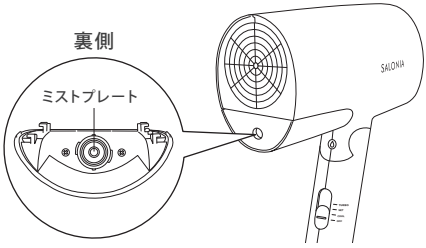

クリーン用カートリッジでミスト吹出口のお手入れ後に、専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】と付け替えた直後は、フィルターに残った水道水が吹き出します。1分～2分程度ミストを吹き出してからご使用ください。

⚠ 注意

- **本体、ユニット、ミスト吹出口の水洗いは絶対にしないでください。電子基盤が組み込まれていますので、故障の原因となります。**
- アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
- 本体部分に整髪料や髪の汚れが付着したまま放置しないでください。変色したり、故障の原因となります。
- ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
[TURBO] [SET]の使用中、内部に火花が見える。 ※火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので危険ではありません。	吸込口・吹出口にホコリなどが付着していませんか?	付着しているホコリなどを取り除いてください。 (P.13「お手入れ方法」を参照)
温風になったり冷風になったりする。	吸込口を手や髪の毛でふさいでいませんか?	吸込口を毛髪や手でふさがないでください。
風が異常に熱い。		
ユニットから液が漏れる。	セラム容器がユニットにななめにセットされていませんか?	セラム容器を、ユニットに真っすぐ奥まで差し込んでください。
ミストの量が少ない。 ミストが出ない。	セラムがミスト吹出口に付着していませんか?	付着したセラムを、綿棒などでふき取ってください。
	ミスト吹出口が目詰まりしていませんか?	付属のクリーン用カートリッジを使用し、ミスト吹出口と流路のお手入れをしてください。 (P.14「お手入れ方法ミスト吹出口」を参照)
	セラム容器、ユニットが外れていませんか?	ドライヤーに正しくセットしてください。 (P.8「セラムのセット方法」を参照)
	セラム容器が空になっていませんか?	専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を、新しいものに付け替えてください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている可能性があります。	すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください。
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると通電したりしなかったりする。		
メインスイッチを入れても風が弱い、または風が出ないことがある。		
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。		
その他異常・故障がある。		

よくあるご質問

Q.サロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】のミストケアと、他のアウトバストリートメントを併用しても問題ないですか？

A.セラムのミストはアウトバストリートメントとしてご使用いただけますが、併用も問題ありません。
アウトバストリートメントは通常使用している手順で使っていただき、ご自身の髪質や髪のダメージに合わせて、ミストの吹き出し時間を調整してください。

Q.濡れた髪・乾いた髪のどちらでも使えますか？

A.濡れた髪のドライ、乾いた髪のセットのどちらの用途でもご使用いただけます。

Q.ミストケアを使用せず普通のドライヤーとしても使えますか？

A.使用可能です。ミストケアボタンにて、ミストの吹き出しON・OFFが選択できますのでサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を本体にセットしていても、ミストケアボタンを押さずに使用いただくことで普通のドライヤーと同様にご使用いただけます。
また、専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を本体にセットせず普通のドライヤーとしてもご使用いただけます。
（※その場合はミストケアボタンを押してもミストの吹き出しはできません。）

Q. 髪をドライする際は、風量モードを切り替えて使用した方がいいですか？

A. P.11 使い方のページを参考に、お好みの仕上がりに合わせてご自由にモードを選択してください。

【速乾性を求めるとき】
「TURBO」で、ミストが全体にいきわたるよう7割程度乾かし、その後はミストモードをオフにして、髪の根元に温風を当てる。

【ボリュームアップをしたいとき】
「SET」で、ミストはオフ。根元を持ち上げながら下から上に充てる。

【ボリュームダウンをしたいとき】
「SET」で、ミストをオン。根元から毛先に向かって手櫛で整えながら上から下に充てる。

定期点検のお願い

トリートメントミストドライヤーは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。
長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確かめてから使用してください。
下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
●電源コード・電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている
●こげ臭いにおいがする
●異音がする
●その他、異常や故障がある

仕　様

商品名	サロニア　トリートメントミストドライヤー
型番	SAL21102WH
電源	AC100-110V　50/60Hz
本体サイズ （W）×（D）×（H）	168×79×235㎜（使用時） 182×79×140㎜（折りたたみ時）
本体質量	約600g
温風温度	約93℃（TURBO・室温30℃） 約80℃（SET・室温30℃）
風量	2.3㎥/分（TURBO時）
定格消費電力	1200W（TURBO時）
コード長	約2.0m
付属品	クリーン用カートリッジ

保証とアフターサービス

保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書の裏表紙に商品の保証書が付いています。お買い上げ販売店で「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領収書、納品書などと共に大切に保管してください。

交換を依頼されるとき

・保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。

※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、限定品など在庫に限りがある場合もございます。
その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

アフターサービスについてご不明点があるとき

お買い上げ販売店もしくはお客様窓口にお問い合わせください。

・ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に下記のお客様窓口にご相談ください。
・ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、下記のお客様窓口にご相談ください。

お問い合わせ

お客様窓口 0120-333-476
株式会社Ｉ－ｎｅ
〒530-0005　大阪市北区中之島６－１－２１

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下、本書とします。)は、お客様と当社の間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。
3	ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4	ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5	保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。 (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。 (4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (5) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。 (6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 (7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6	本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
7	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社I-neは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社I-neは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

保証書

商品名		サロニア　トリートメントミストドライヤー
型　番		SAL21102WH
★お買い上げ日		年　　月　　日
保証期間		お買い上げ日より1年間
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 お電話（　　）　　ー
★販売店	住　所 店　名	〒 電　話（　　）　　ー

■販売店様へ　★印欄は必ず記入してお渡しください。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明（保証書・レシート）がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報（保証書控え）は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

修理メモ

無断での転載・複製を禁じます。

C